













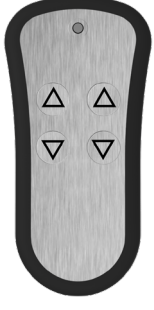



BLACKBERRY







DESIGN IN MOVIMENTO

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 <p>DUE TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax</p>	<p>MOECCOS2822</p>	<p>EKOLOGIC in base alle funzioni richieste</p>
	 <p>DUE TASTI 1: Apertura motore 1 2: Chiusura motore 1</p>	<p>MOECCOS5425</p>	<p>EKOLOGIC in base alle funzioni richieste</p>
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax 3: Apertura poggiatesta 4: Chiusura poggiatesta</p>	<p>MOECCOS2823</p>	<p>EKOLOGIC in base alle funzioni richieste</p>
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura motore 1 2: Chiusura motore 1 3: Apertura motore 2 4: Chiusura motore 2</p>	<p>MOECCOS5426</p>	<p>EKOLOGIC in base alle funzioni richieste</p>

WIRELESS	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 <p>DUE TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax</p>	MOKWCO5419-VO1	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 <p>DUE TASTI 1: Apertura motore 1 2: Chiusura motore 1</p>	MOKWCO5424-VO1	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 <p>DUE TASTI 1: Apertura poggiatesta 2: Chiusura poggiatesta</p>	MOKWCO07333VA	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax 3: Apertura poggiatesta 4: Chiusura poggiatesta</p>	MOKWCO5166-VO1	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste

WIRELESS	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Chiusura pediera, funzione lift 2: Apertura pediera 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale</p>	MOKWCO06546VA	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura motore 1 2: Chiusura motore 1 3: Apertura motore 2 4: Chiusura motore 2</p>	MOKWCO5418-VO1	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura motore 1 2: Apertura motore 2 3: Chiusura motore 1 4: Chiusura motore 2</p>	MOKWCO6681VA	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Accensione unità vibro 2: Spegnimento unità vibro 3: Decremento velocità 4: Incremento velocità</p>	PR08487-S01	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste

WIRELESS	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 <p>DUE TASTI 1: Apertura motore 1 2: Chiusura motore 1</p>	MOKWCO09136	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura motore 1 2: Chiusura motore 1 3: Apertura motore 2 4: Chiusura motore 2</p>	MOKWCO08593	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
Possibilità di personalizzazione delle funzioni in base alle più svariate esigenze			

OPTIONAL	Descrizione	CODICE
 <p>USB tipo C</p>	Cavo ricarica USB tipo C (disponibile in due colorazioni: bianco, nero)	MOPC07917 (Bianco)
		MOPC07991 (Nero)
	Caricatore USB da parete	MOPS07916
disponibili solo per la configurazione WIRELESS		

